


# Guía de referencia rápida

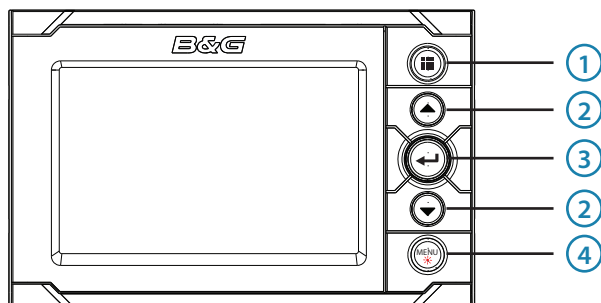


## Teclas

|   |   |
|---|---|
| 1 | Tecla <b>Página</b> : Cada pulsación corta en la tecla <b>Página</b> desplaza por las diferentes páginas de datos en rotación. Desde cualquier página de datos, una pulsación larga de la tecla <b>Página</b> abrirá el menú de páginas, desde donde se puede seleccionar una página directamente desde una lista. Desde cualquier diálogo, la tecla <b>Página</b> navega de regreso a la última página activa. Desde cualquier menú, la tecla <b>Página</b> retrocede un paso. |
| 2 | Teclas de <b>Flecha</b> : Desplácese hacia arriba/abajo a través de los valores de menú/ajuste seleccionado.  |
| 3 | Tecla <b>Enter</b> : Acceda a los submenús seleccionados y confirme la selección.   |
| 4 | Tecla <b>MENU / Iluminación</b> : Pulse una vez: accede al menú Páginas. Pulse dos veces: entrar en el menú Ajustes. Desde cualquier página de datos: Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos entra a los Ajuste Pantalla.  |

## Opciones de Menú

### Menú Página

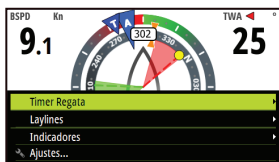

El menú Página varía de una página a otra. Todas las opciones de páginas incluyen un **Timer Regata** y **Ajustes**, que tendrán acceso al menú de ajustes. Todas las demás opciones de la lista se refieren a la página de datos actual.

### Menú Ajustes




En el menú Ajustes puede acceder a las opciones de visualización, configuraciones del sistema y pantalla, calibración, etc.

## Estructura del menú


Utilice los botones **Arriba**, **Abajo** y **Enter** para navegar por las opciones del menú. Use la tecla de **Página** para volver al paso anterior.

### Ejemplo de cómo acceder al diálogo de Hora en el menú Ajustes

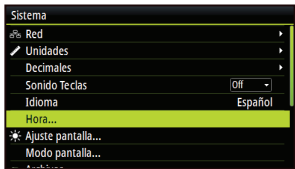

Seleccione el formato de Hora y fecha preferido y pulse **Guardar**.

## En espera


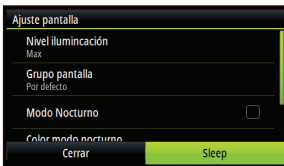


Todas las pantallas se pueden colocar en modo de **En espera** desde el diálogo de configuración de pantalla. Una sola pulsación de la tecla **MENU** enciende las pantallas de nuevo.


## Configurar una pantalla remota (HV)

En el menú Ajustes, seleccione **Pantallas remotas**.

Seleccione la pantalla remota que desea configurar.

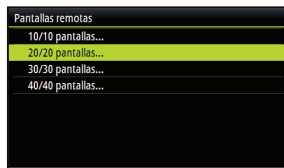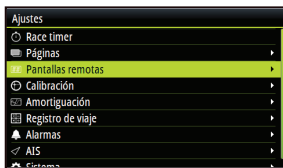


Seleccione la fuente de información que desee mostrar en la pantalla HV seleccionada.

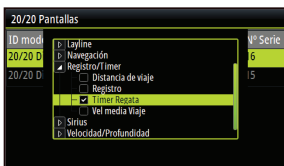

Una vez seleccionada, la pantalla volverá al menú Ajustes.




## Navegación de páginas

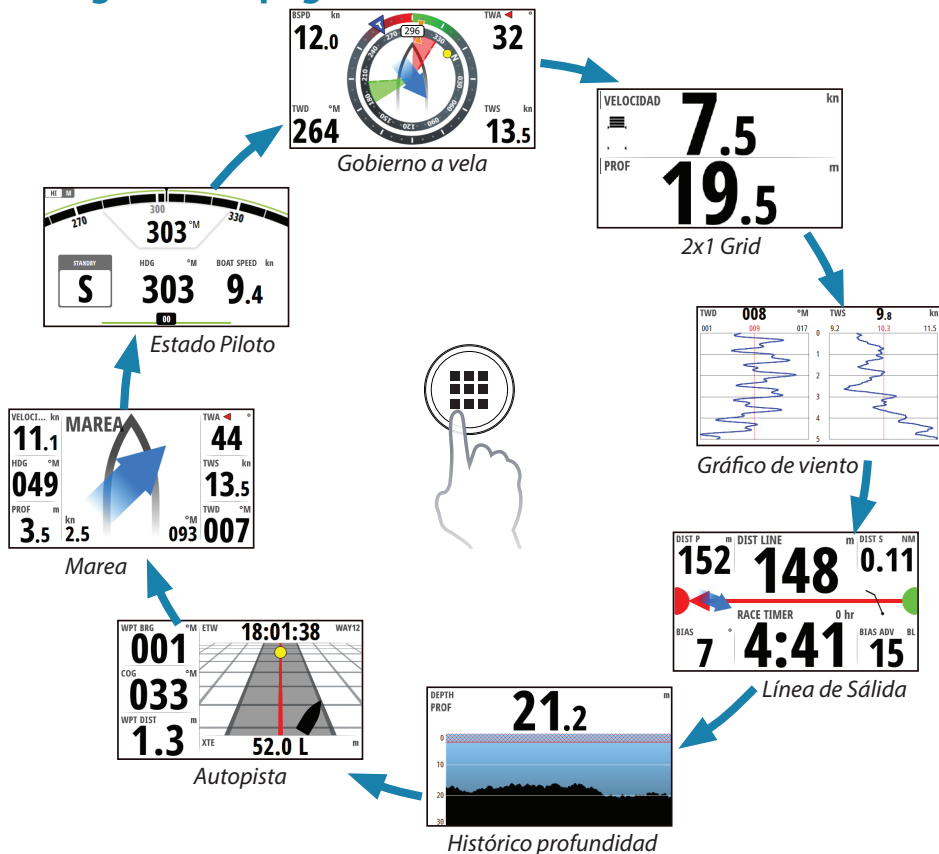

## Activar/Desactivar una página de datos

Para hacer que una página de datos esté disponible a través de la tecla Página, tiene que ser seleccionada como una de las ocho páginas disponibles:

- 1 Pulse la tecla **MENU** dos veces para entrar en el menú Ajustes
- 2 Resalte la opción **Páginas** y pulse **Enter** dos veces
- 3 Resalte la página deseada, después pulse **MENU**
- 4 Pulse **Enter** para activar o desactivar la página
- 5 Pulse **Página** dar un paso atrás en el sistema, un paso a la vez.

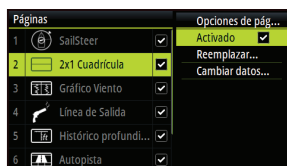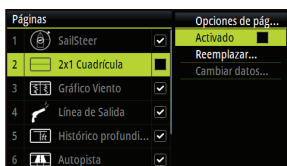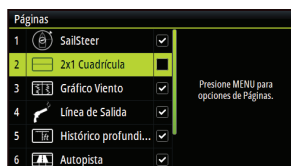

Para obtener información sobre la configuración de páginas, sustitución de páginas, etc, consulte el manual del operador H5000.

# Iluminación





Control del nivel de iluminación, modo nocturno y establecer color del modo nocturno. El ajuste de los parámetros de iluminación afectará a todas las pantallas en el mismo grupo.

## Temporizado de Regata

Una vez que la cuenta atrás llegue a cero, comenzará a contar hacia arriba, mostrando el tiempo transcurrido desde cero. El temporizador continuará la cuenta hasta que sea detenido.


### Fijar el valor de inicio



Pulse **OK** para guardar.

Utilice las teclas de flecha para seleccionar un número en el valor inicial. Pulse **Enter** para moverse a cada campo de número consecutivo. Cuando termine, confirme el valor con **OK**.

### Iniciar/Sincronizar/Parar el temporizador



➔ **Nota:** Cuando el temporizador de cuenta atrás, seleccionando **Sincronizar** se sincronizará la hora arriba o hacia abajo al minuto entero más cercano.

### Reiniciar temporizador



Si selecciona **Reiniciar** restablecerá el temporizador al valor inicial. Si el temporizador estaba activado, se reanudará a partir del valor inicial.

### Inicio de viaje automático



Selección **Iniciar viaje automático** permitirá al Diario de Viaje registrar su tiempo y distancia desde el momento en que el temporizador de cuenta atrás empieza a contar a partir de cer.